

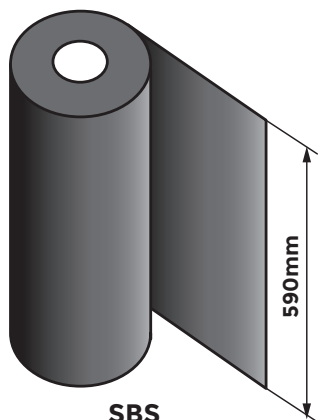
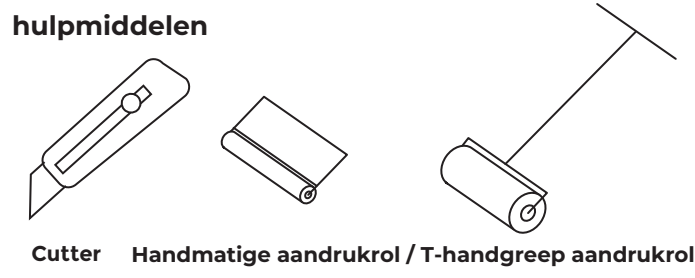
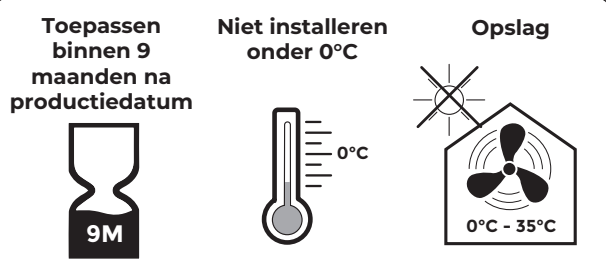
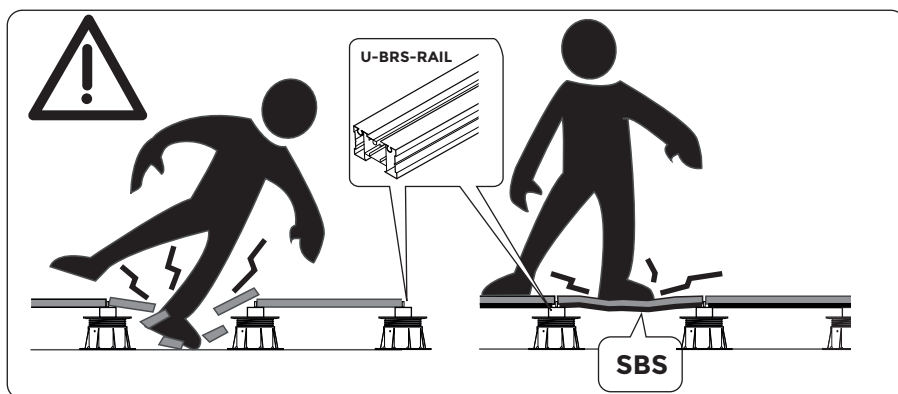
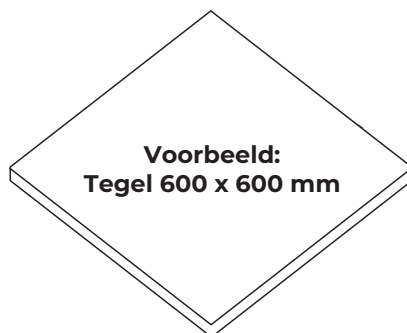


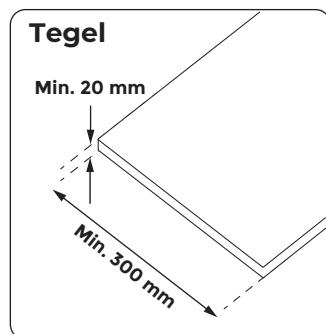


SBS

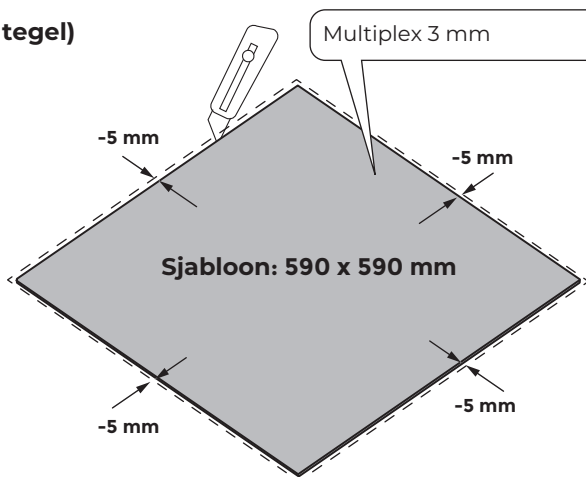


1 Maak een sjabloon (5 mm minder aan elke kant van de tegel)





Voorbeeld:
Tegel 600 x 600 mm


2 Spreid de SBS uit op een vlakke ondergrond

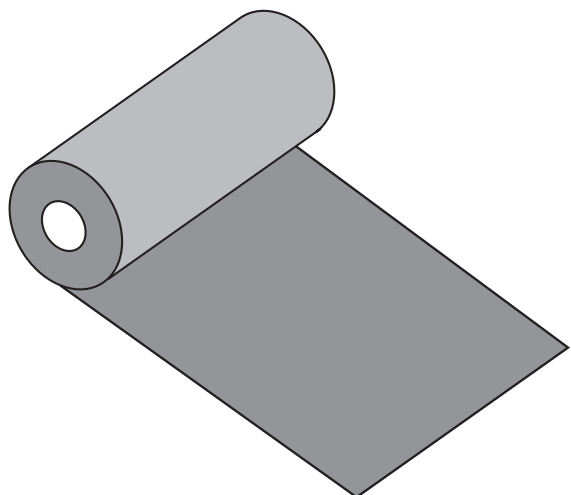


3

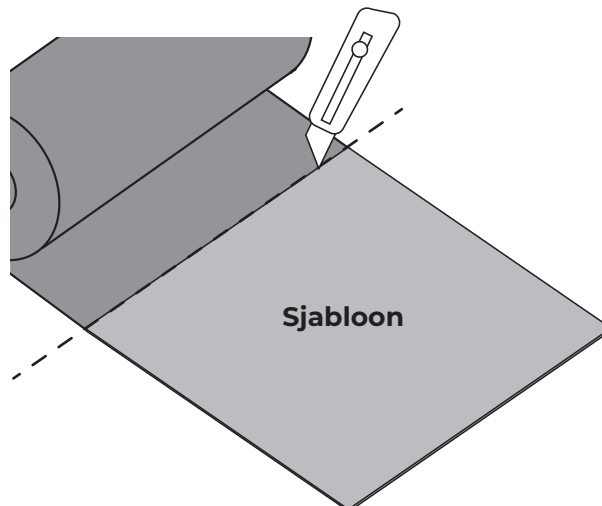


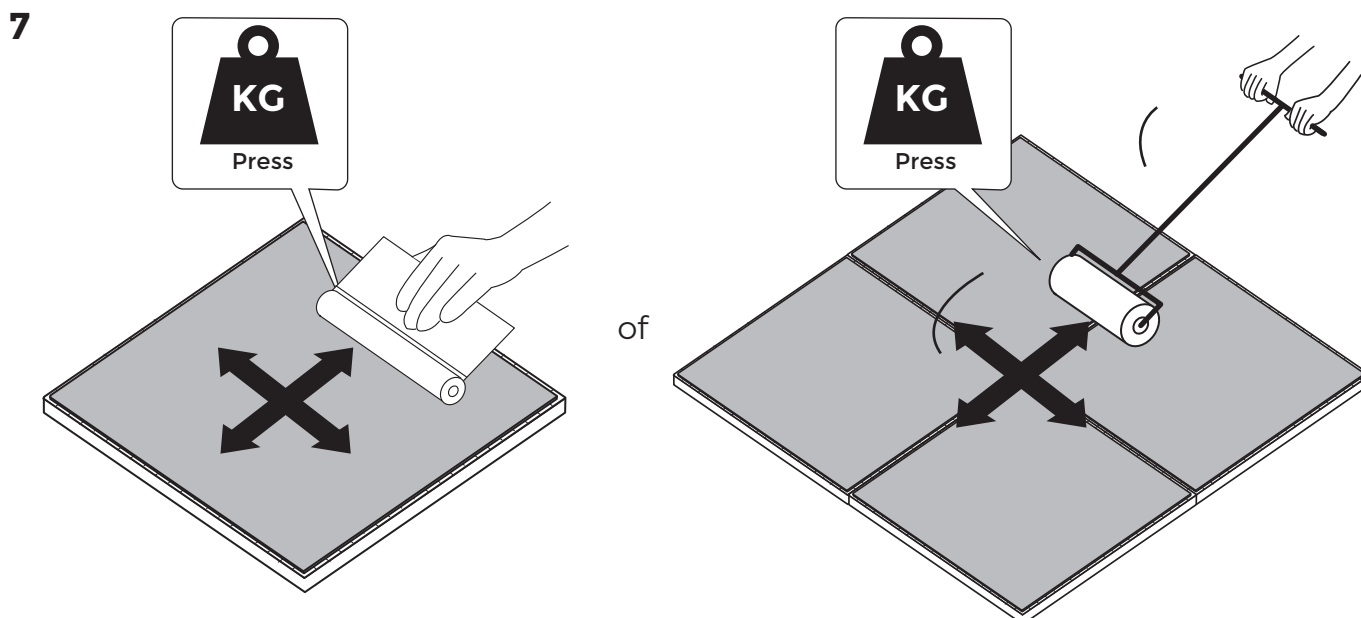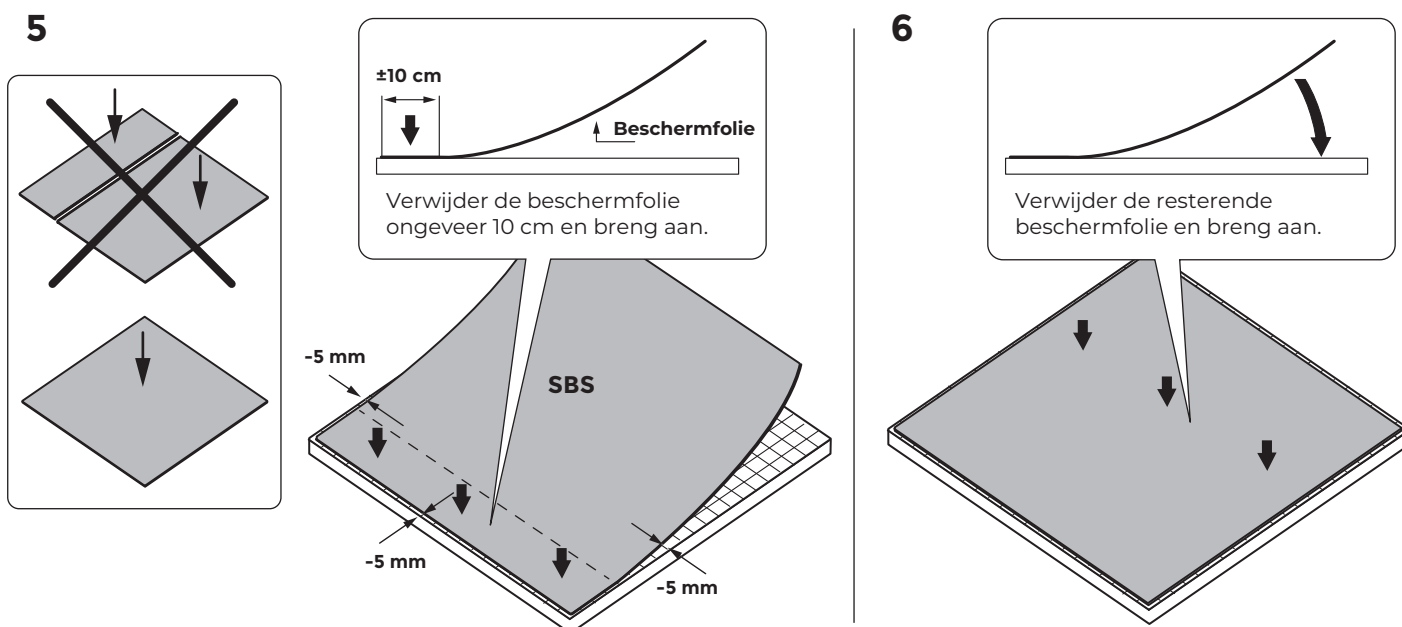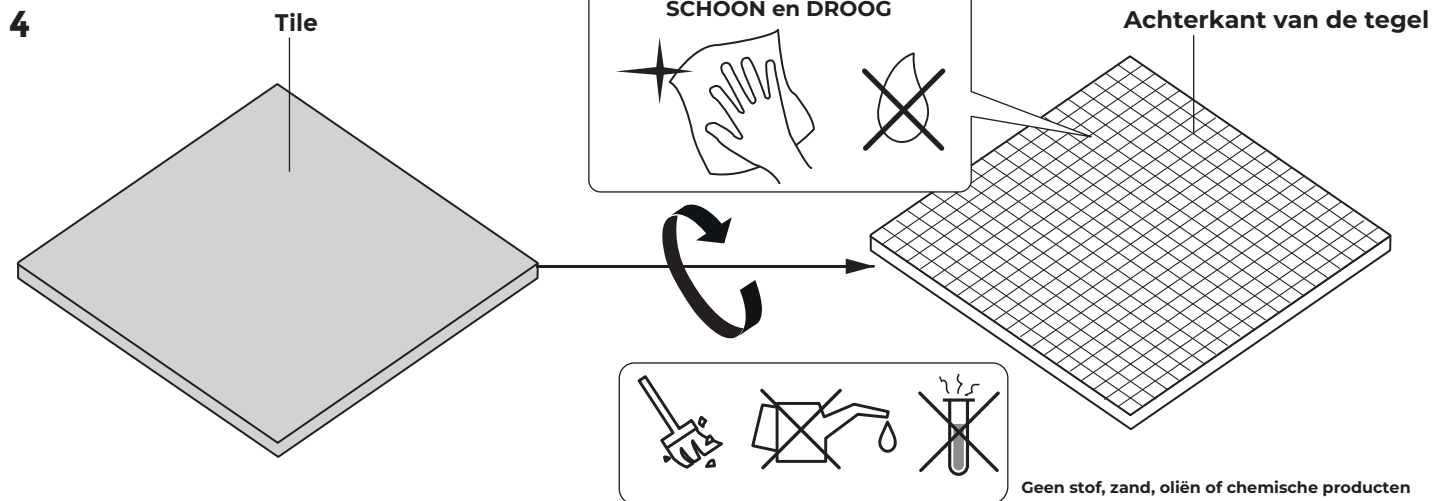


8

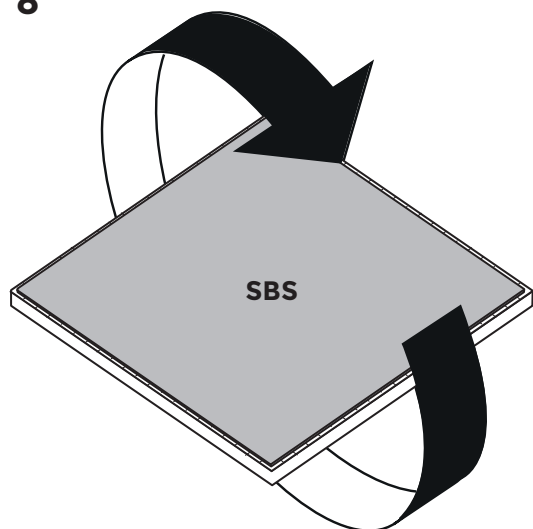

9

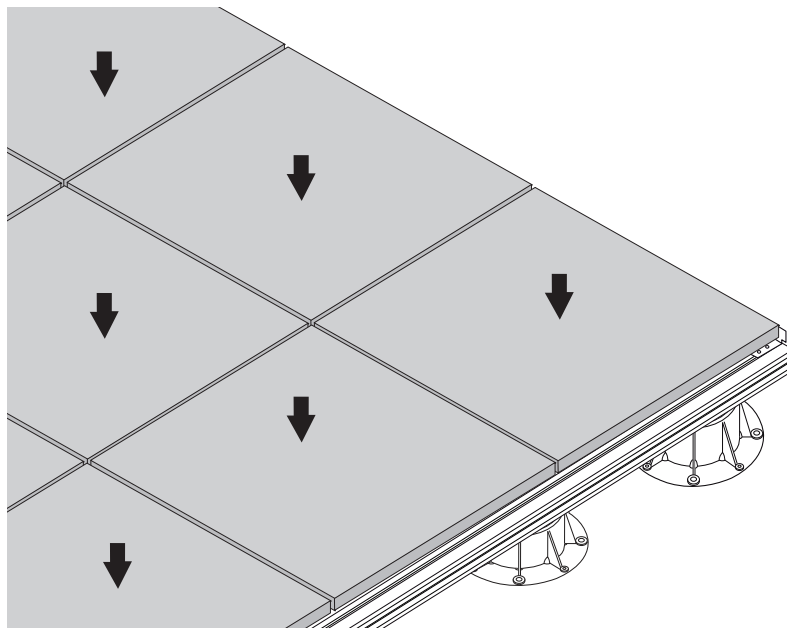


Stapelen


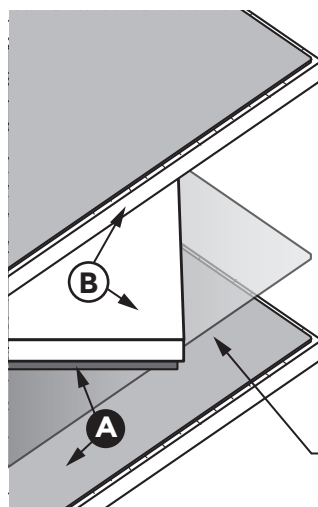


B Bovenzijden van tegels

A SBS tegenover elkaar
Plaats altijd een plastic folie of vel

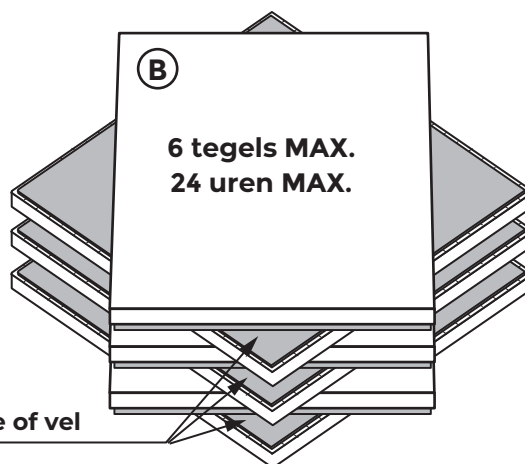

Sluit het gebied af in afwachting van een vervangende tegel

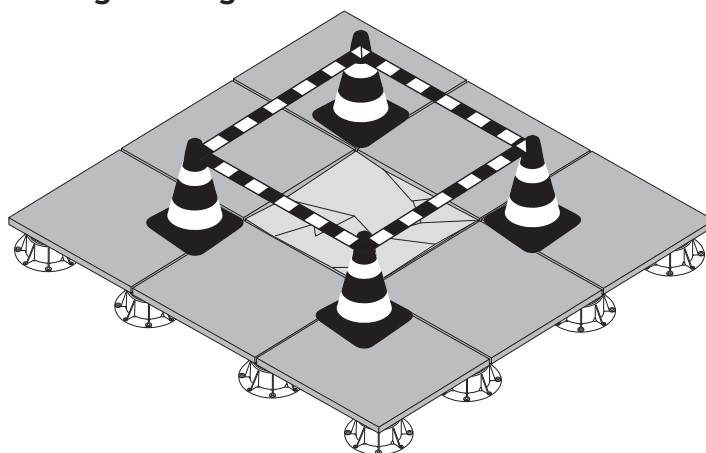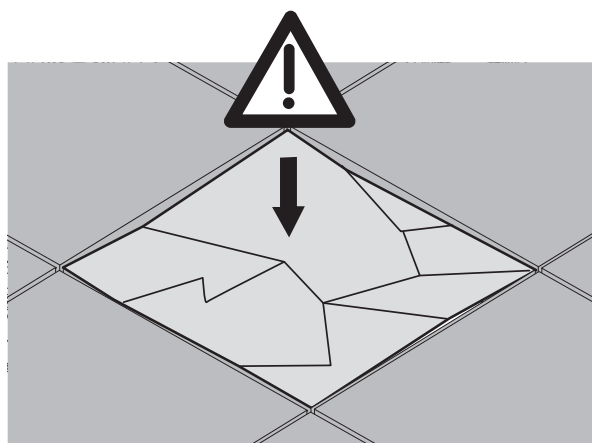



Safety Backing Sheet (SBS) voor keramische tegels - Installatie handleiding

U-Series

p.4

©copyright, 2023, BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL

Buzon vloerdragers en accessoires zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren en terrassen te ondersteunen, uitsluitend voor voetgangersverkeer, en zijn niet ontworpen om bewegende en/of trillende machines en apparatuur te ondersteunen of te onderwerpen, inclusief onderhouds- en schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke voertuigen of apparatuur.

BUZON is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van toepassingen die niet aan deze eisen voldoen, en als de door de ladeblokken ondersteunde belasting niet voldoet aan de specificaties van de fabrikant, zoals vermeld in de TDS (Technical Data Sheet) van elke ladeblok, en en voor eventuele schade die kan ontstaan als de sokkels en/of straatstenen niet worden gelegd in overeenstemming met de instructies of goede praktijken van de fabrikant.

Informeer altijd bij de bestratingsleverancier of de bestratingsafwerkingen geschikt zijn voor verhoogde toepassingen op sokkels, het benodigde draagvermogen van uw terrastoeppassing aankunnen en of voor dit soort toepassing aan alle lokale eisen wordt voldaan.

BUZON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit beschadigde of gebroken tegels.