




**Plot PB-Series**

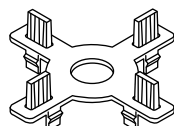

**PB-TABS-3MM**

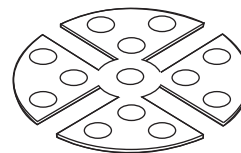


**U-E20 2 mm**

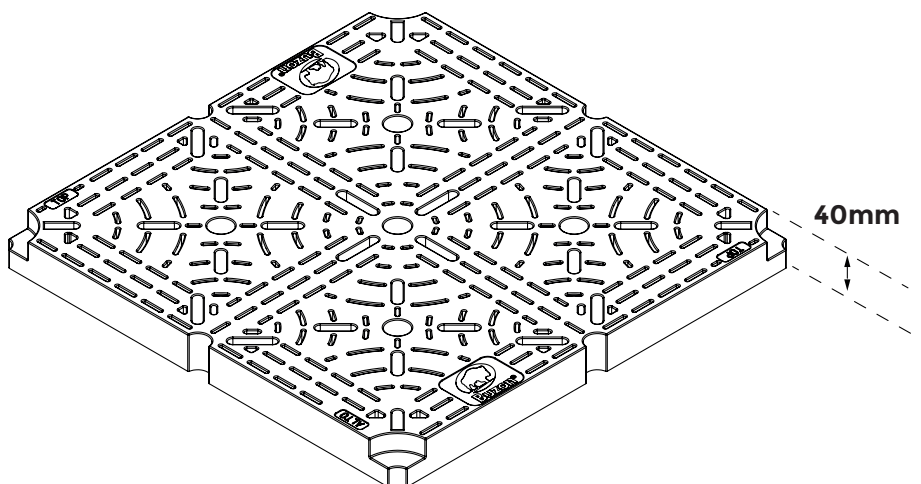

**U-TRAY**




**U-TRAY-LOCK**

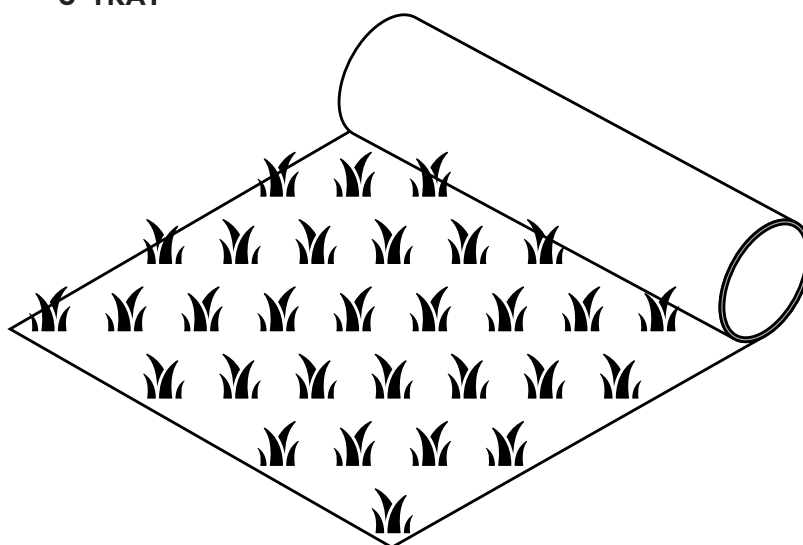

**Rouleau de gazon synthétique**



Toujours placer  
un plot sous le  
centre de chaque  
U-TRAY

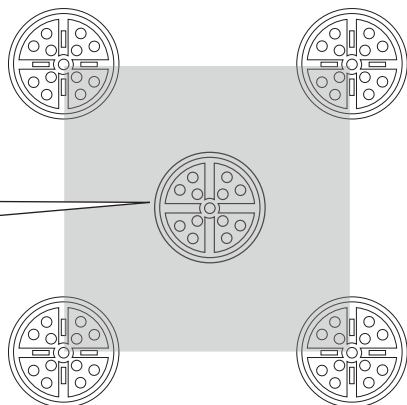


1


U-E20 2 mm

PB-TABS-3MM


PB-Series

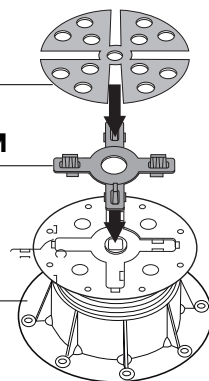


2

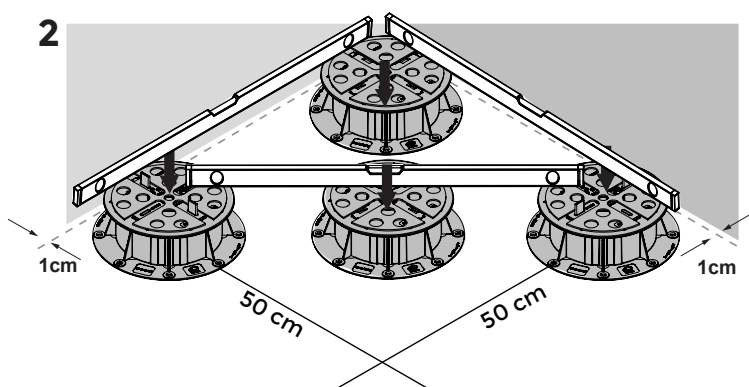


3

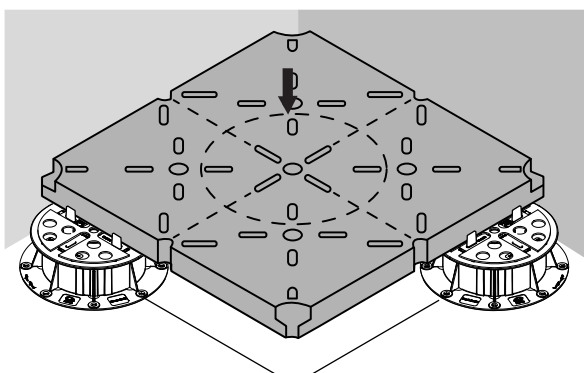


4

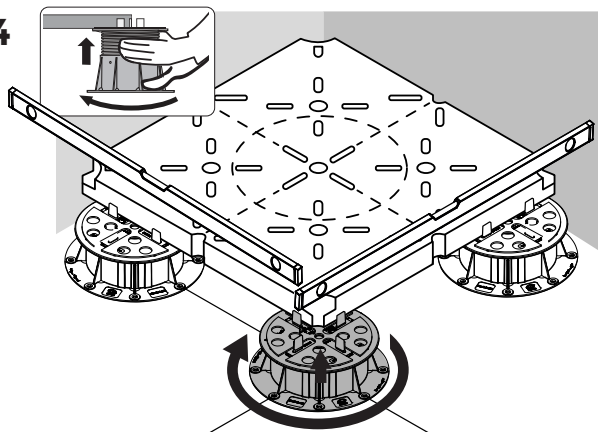


5

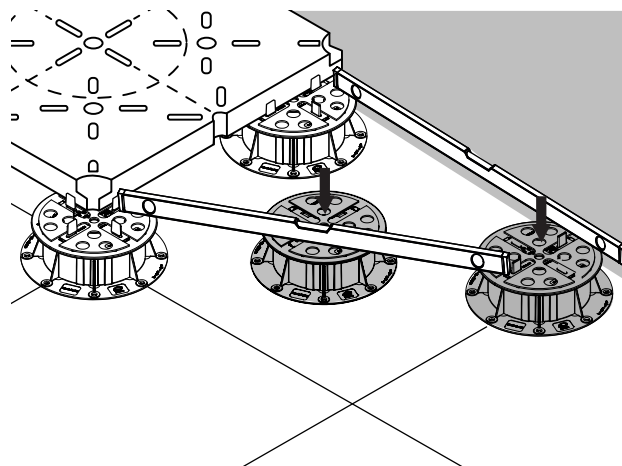


6

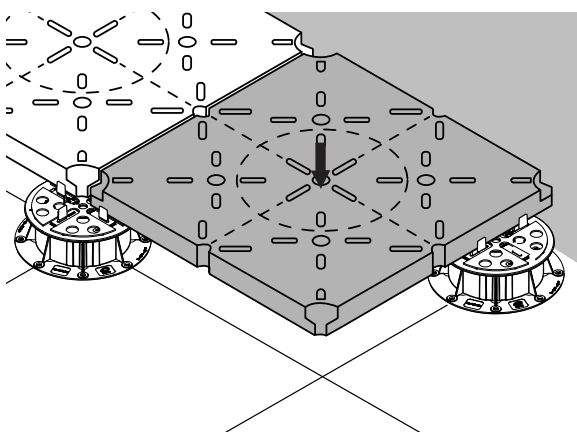


7

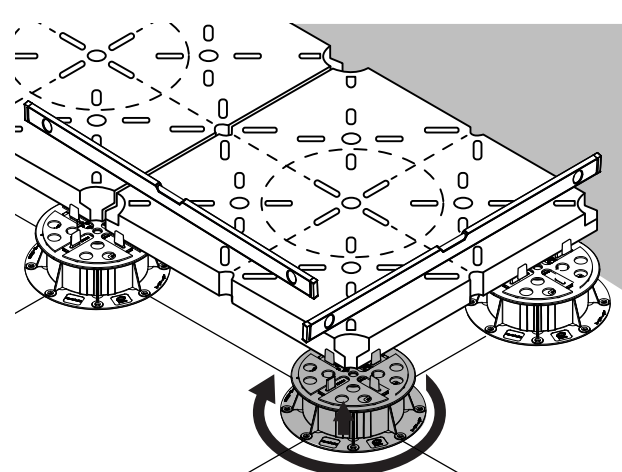


8

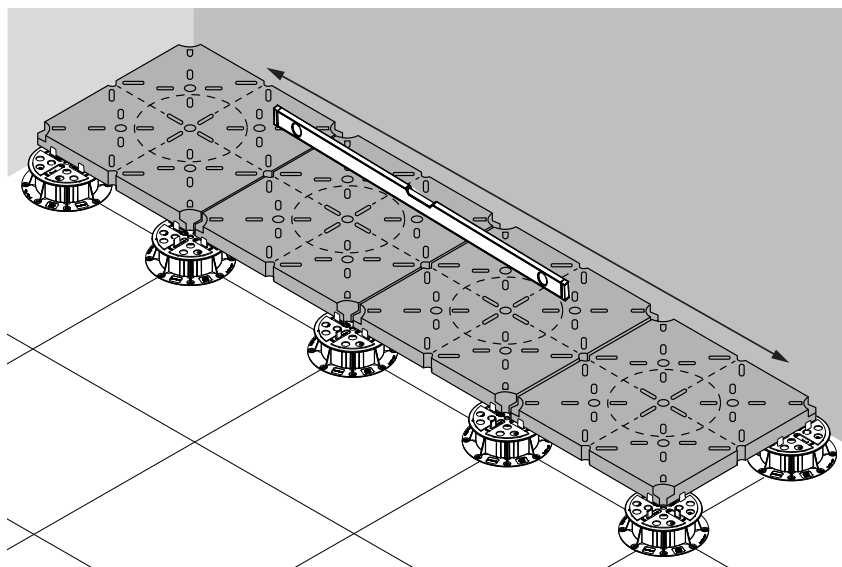


9

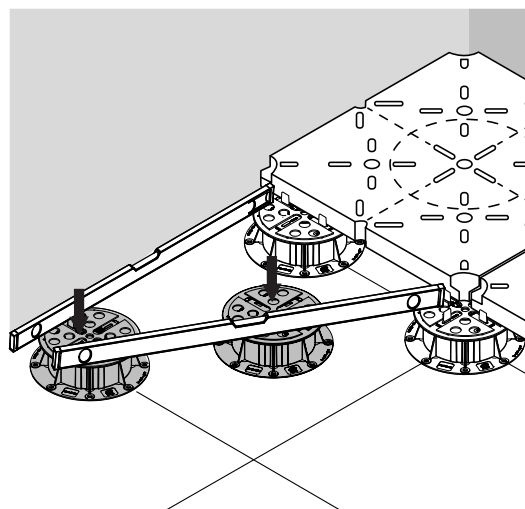


10

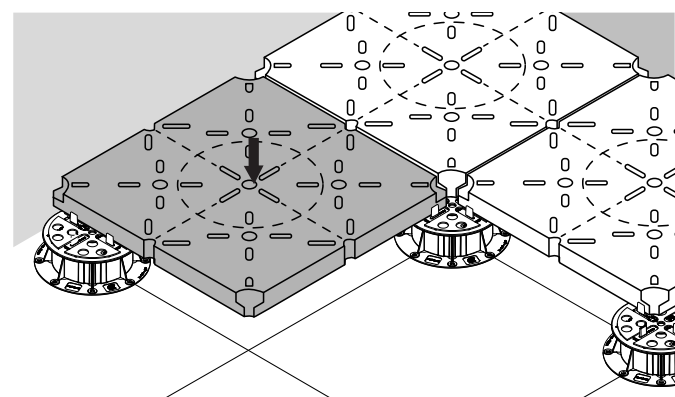


11

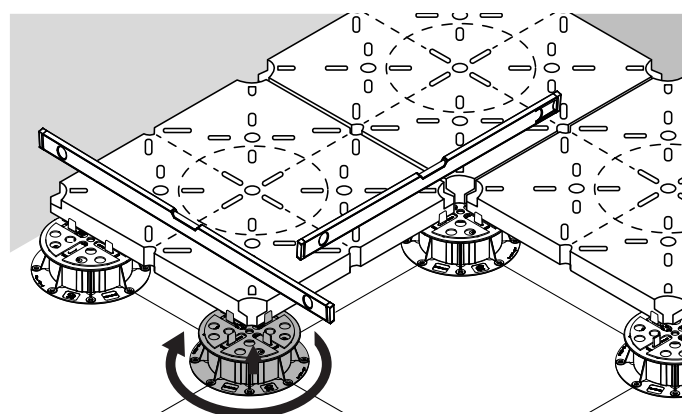


12

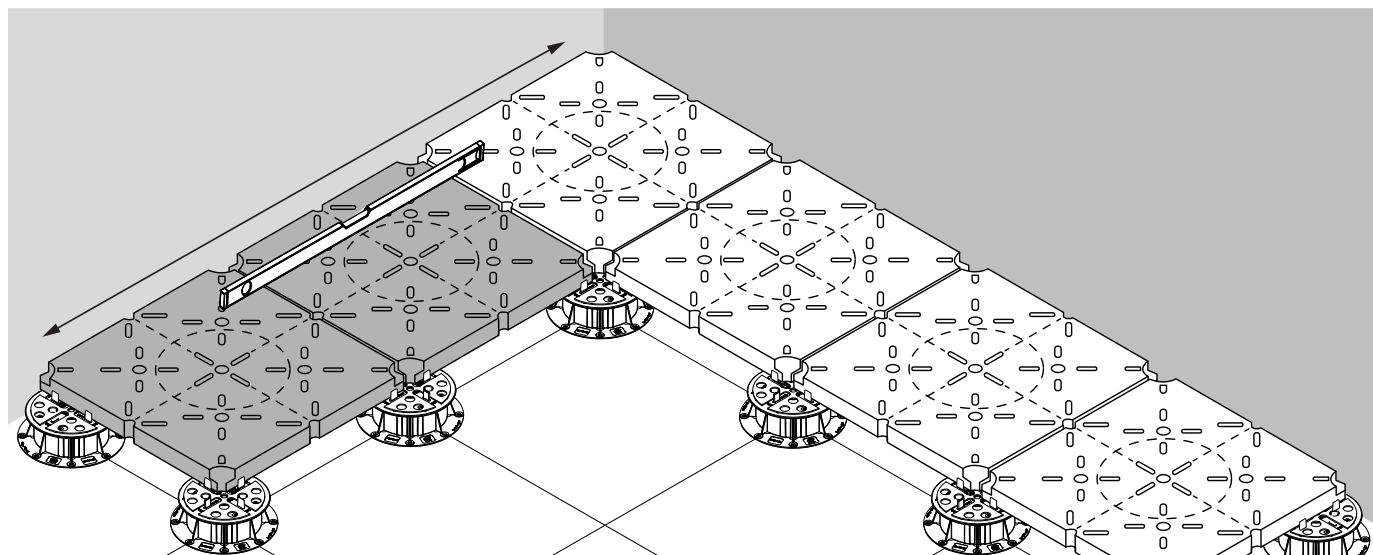


13

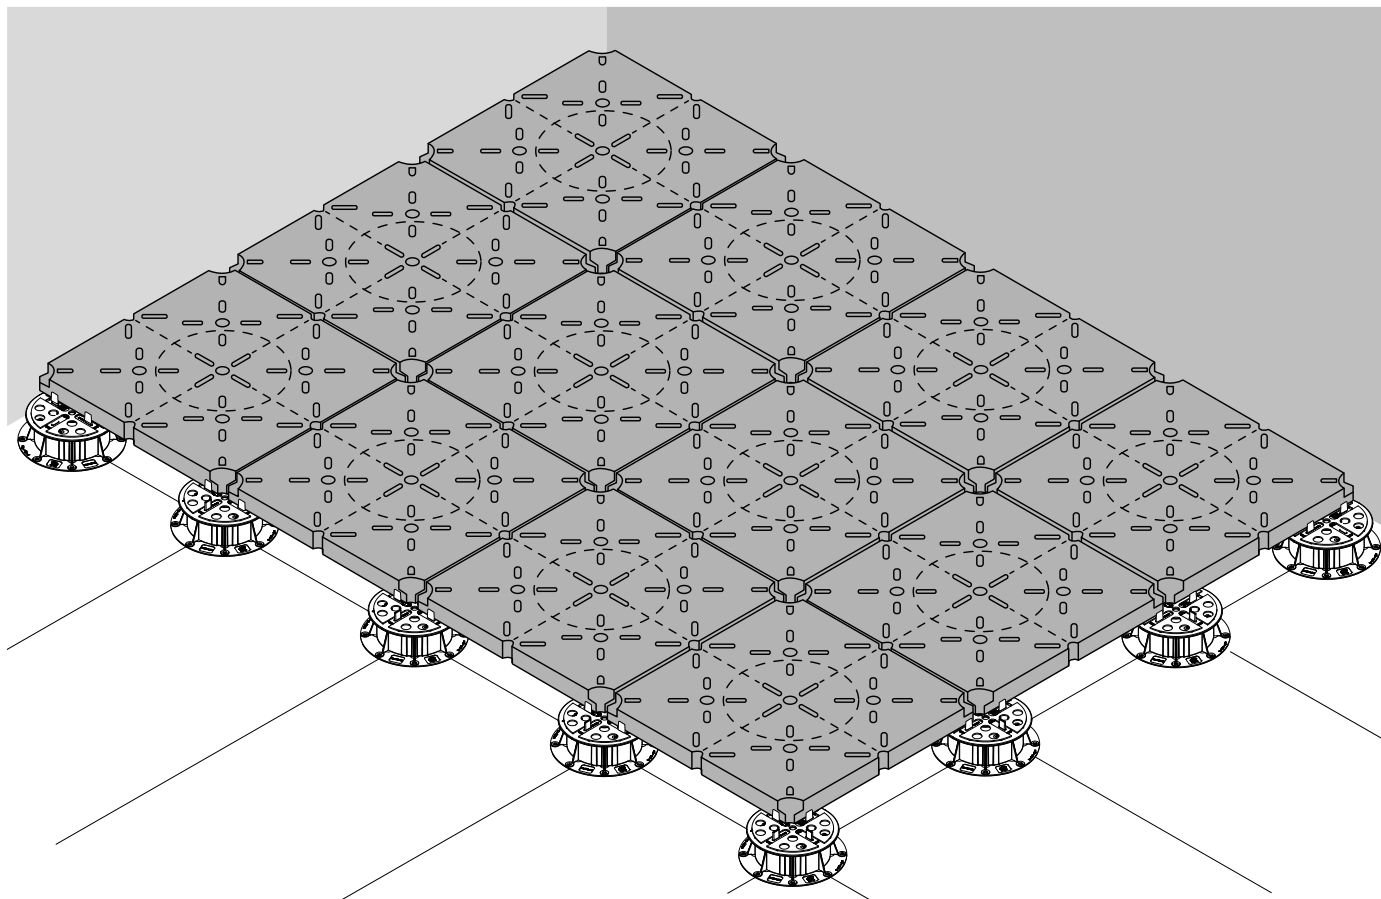

#### 14 U-TRAY-LOCK

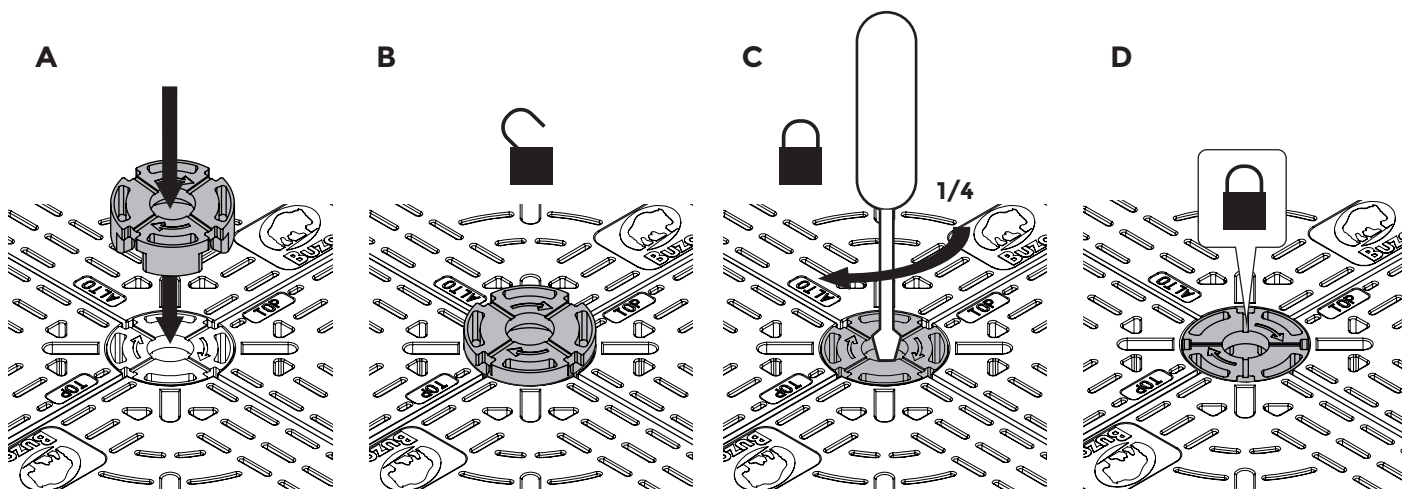


#### 15

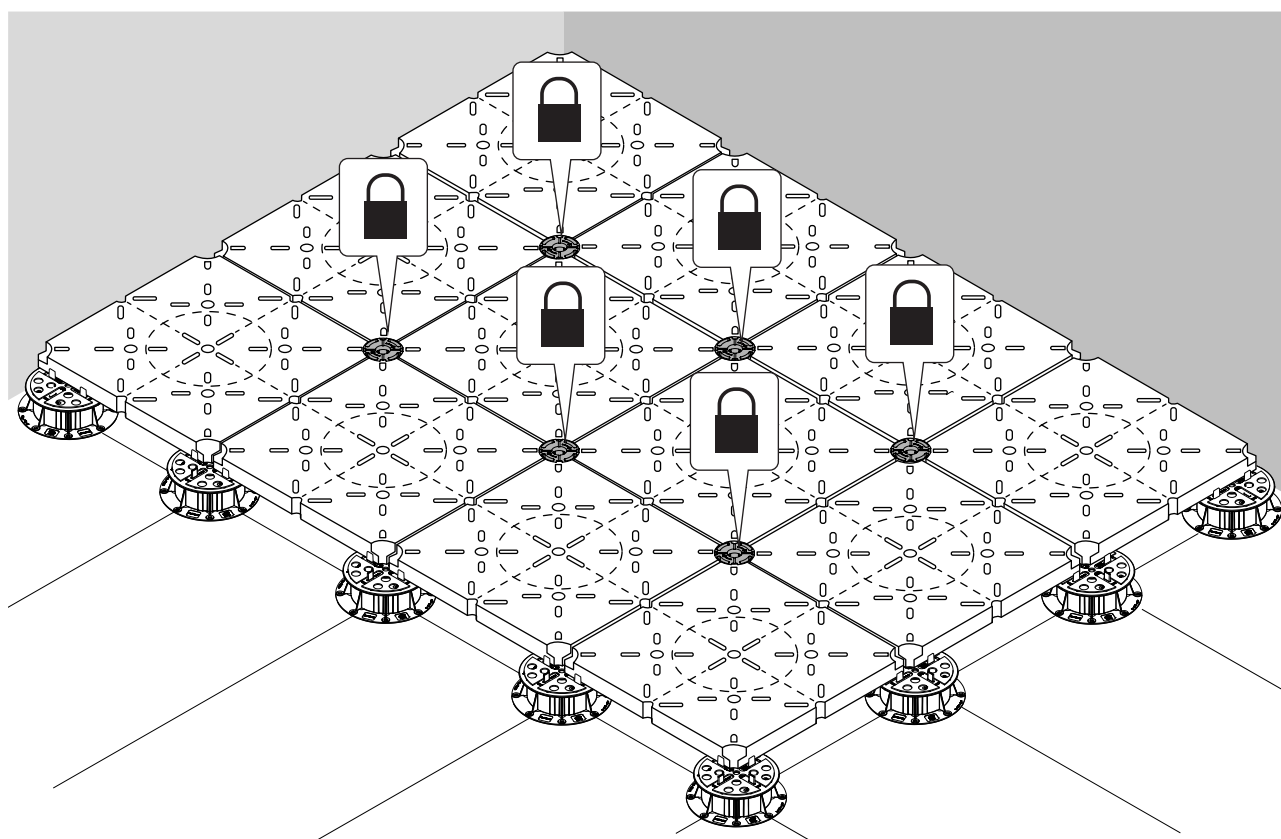




### 16 U-TRAY peut être coupé

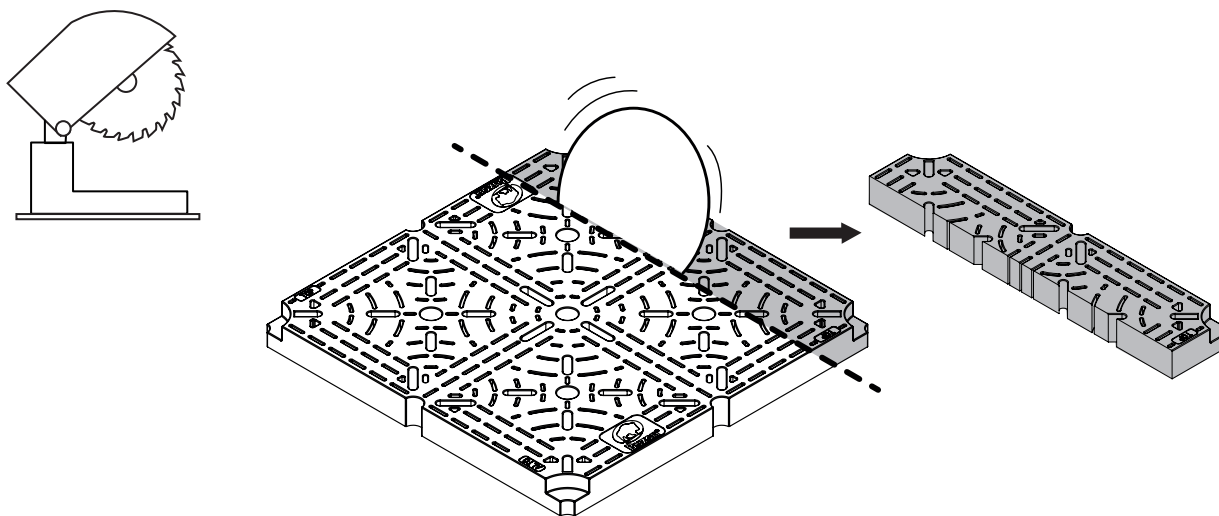

### 17

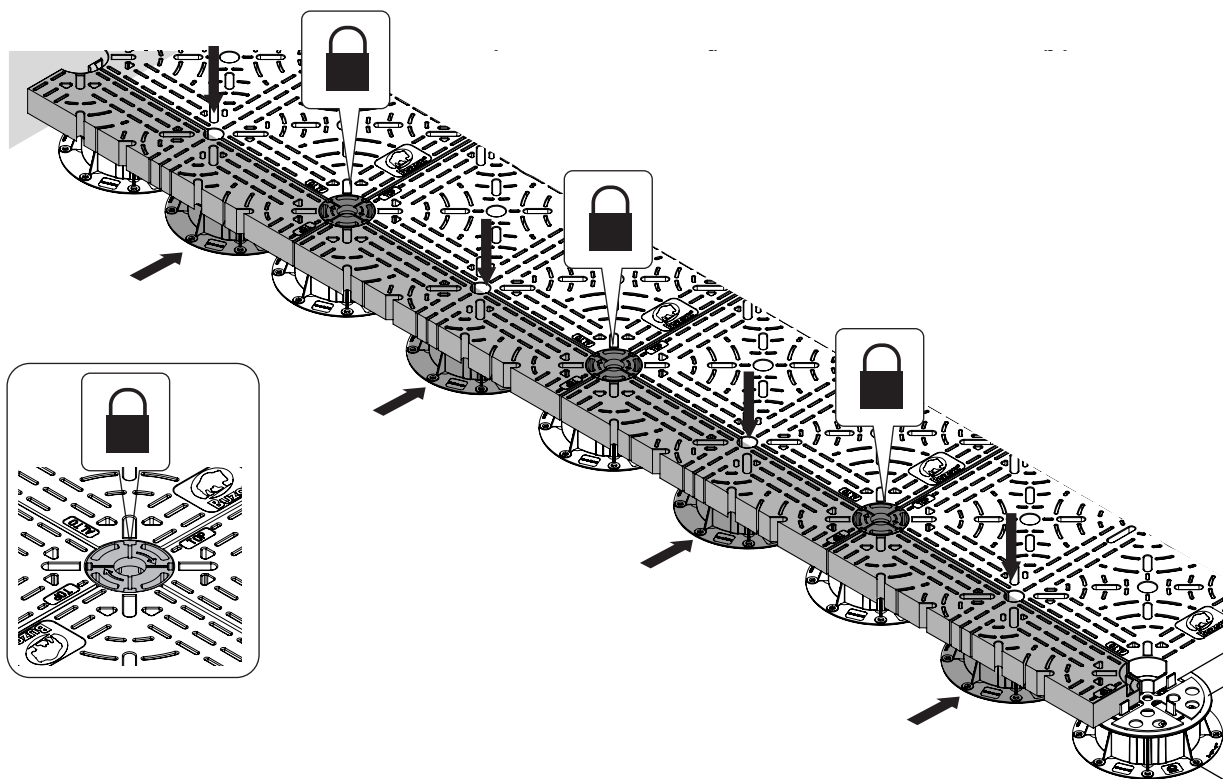

## 18 Pose des bandes de gazon synthétique

